

küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES



küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES

Alfa Dyser, S.L.
Pol. Ind. Anoia C/Cooperativa nº2
08635. Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona) España · B-60163441
T. 937831011 · F. 937838487
www.alfadyser.com · alfa@alfadyser.com

MANUAL
DEL USUARIO
INSTRUÇÕES DE USO

180KG
30x30CM
CRISTAL TEMPLADO
PANTALLA LCD
PATAS DE GOMA




1. PANTALLA LED NÚMEROS GRANDES
2. PUNTO DE APOYO SUPERIOR
3. BASE DE CRISTAL DE 2CM.
4. PUNTO DE APOYO INFERIOR
5. PATAS ENGOMADAS
6. COMPARTIMENTO PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. Capacidad: 180Kg / 397lb / 28st: 5lb
2. Unidades de peso: Kg/Lb / st: lb

Este aparato funciona con 1 pila de litio (3V, tipo CR2032). Retire la pestaña de aislamiento al usarlo por primera vez. Si se instala una batería nueva, retire la tapa de la carcasa de la batería en la parte inferior de la balanza. Coloque la batería con el polo positivo mirando hacia fuera y luego presionando hacia abajo en el otro lado, compruebe que la polaridad es la correcta y vuelva a colocar la tapa. Ahora puede usar su báscula.

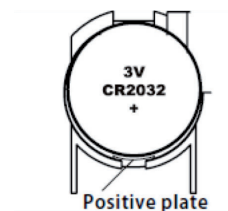


CONVERSIÓN DE UNIDADES

Presione el botón UNIT en la parte posterior de la escala para seleccionar la unidad de medición esperada. La unidad predeterminada es Kg.

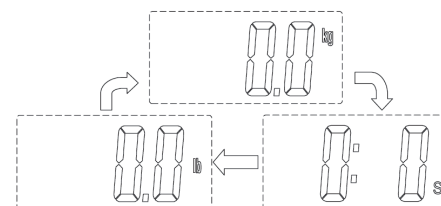


PESO

- 1) Ponga la balanza en la superficie uniforme y dura, evite las alfombras o las superficies resbaladizas.
- 2) la escala tiene función step-on. Por favor, de pie en la plataforma directamente para encender.

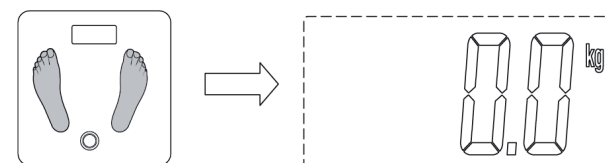

3) Pararse y los datos de peso se bloquearán automáticamente parpadeando dos veces.

A continuación, la balanza se apagará después de varios segundos.

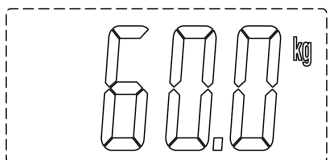

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Limpie su báscula de baño con un trapo húmedo. No introduzca la báscula en agua. No use productos químicos ni detergentes para su limpieza. Nunca sumerja la báscula dentro de agua u otros líquidos.

No suba nunca a la plataforma con las pies húmedos ya que podría resvalar por la superficie de cristal.

No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso; Esto puede agotar la batería.

Evite agitar, dejar caer la báscula. Este es un instrumento de precisión y debe ser manejado con cuidado.

Nunca intente reparar la báscula, llévelo a un centro especializado o llame al distribuidor oficial.

Cuando la báscula no esté en uso por un largo periodo de tiempo, quite las pilas del compartimento para no agotarlas.

Cuando la báscula esté apagada, nunca coloque objetos sobre la plataforma. Siempre coloque y guarde el producto lejos de fuentes de calor, luz solar, humedad y objetos punzantes.

EN CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Por favor, chequee si la batería ha sido colocada en el compartimento con la polaridad correcta.

Por favor chequee si tiene seleccionada la unidad de peso.

Por favor chequee que la báscula esté colocada en una posición estable.

Asegúrese que ha esperado a que ponga 0.0 antes de subirse a la báscula.

CÓDIGOS DE ERROR

1. **Lo**

Cuando la pantalla LCD indica “Lo”, por favor abre la tapa del compartimento de las baterías y reemplazala por otras baterías.

2. **Err**

Cuando la capacidad máxima excede de 180kg. aparecerá en la pantalla “Err”.



PRECAUCIONES

Use este producto solo para el propósito que se describe en las instrucciones.

Esta báscula es de uso doméstico, cualquier otro uso puede ser considerado como peligroso y podría dañar su báscula.

Los componentes de la caja, así como bolsas de plástico, cartón... deberán ser retiradas ya que podrían ser peligrosos para los niños.

Esta escala no debe usarse para pesar sustancias químicas, comerciales, o cualquiera de un tipo similar determinados por peso.


Con el fin de evitar el peligro para el usuario de este dispositivo, no se usará para pesar las dosis de cualquier fármaco o la terapia prescrita por su propio médico, no debe en ningún caso ser modificada sobre la base de datos calculados por este dispositivo.

Nota: para evitar posibles lesiones, no pise el borde de la plataforma.

NORMATIVA DE RECICLAJE

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS
Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.
El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.
Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrotécnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.
La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.
El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

TABLA DE PESO / CONTROL DE PESO

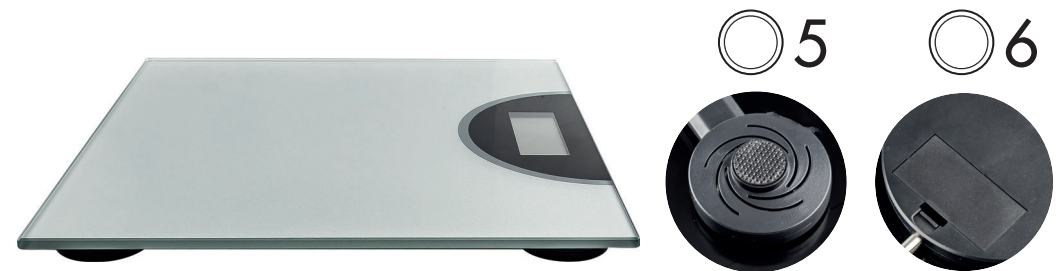
[illegible]

1. ECRÃ LED NÚMEROS GRANDES
2. PONTO DE APOIO SUPERIOR
3. BASE DE VIDRO DE 2,5CM.
4. PONTO DE APOIO INFERIOR
5. BASES BORRACHA
6. COMPARTIMENTO PILHAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


1. Capacidade: 180Kg / 397lb / 28st: 5lb
2. Unidades de peso: Kg/Lb / st: lb

Este aparelho funciona com 1 pilha de lítio (3V, tipo CR2032). Retire a película de isolamento ao usar pela primeira vez. Para colocar uma pilha nova retire a tampa na parte traseira da balança. Coloque a pilha assegurando-se que a polaridade é a correta e volte a colocar a tampa. Agora poderá utilizar a balança.

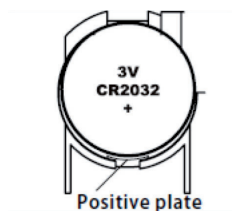


CONVERSÃO DE UNIDADES

Pressione o botão UNIT na parte traseira da balança para selecionar a unidade de medição desejada. A unidade pré-determinada é Kg.

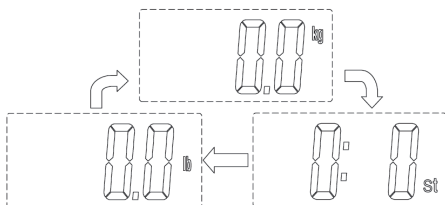


PESO

- 1) Coloque a balança numa superfície plana e estável, evite tapetes e superfícies escorregadias.
- 2) A balança tem função step-on. Por favor, coloque-se de pé na plataforma para ligar a balança.

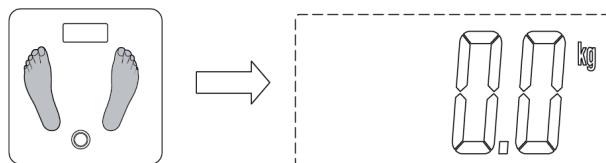

- 3) Espere até que a informação do seu peso se detenha no ecrã após piscar duas vezes.

Em seguida, a balança apagar-se-á após alguns segundos.

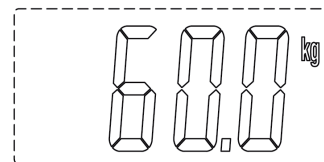

MANUTENÇÃO E CUIDADO

Limpe a sua balança com um pano húmido. Jamais submerja a balança em água ou em qualquer outro líquido. Não utilize produtos químicos nem detergentes para a sua limpeza.

Jamais suba para a balança com os pés húmidos já que pode resvalar na superfície de vidro.

Não guarde a balança em posição vertical pois pode gastar a pilha.

Evite agitar ou deixar cair a balança. Este é um instrumento de precisão e deve ser manejado com cuidado.

Jamais tente reparar a balança. Caso necessite de reparação, leve-a a um centro especializado ou contacte o distribuidor oficial.

Quando a balança não estiver em utilização por um tempo grande período de tempo, retire as pilhas para que não se gastem.

Quando a balança estiver desligada, não coloque objetos sobre a plataforma. Guarde a sua balança longe de fontes de calor, luz solar, humidade e objetos pontiagudos.

EM CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

Por favor, verifique se as pilhas estão bem colocadas.

Por favor, verifique se já tem a unidade de peso desejada selecionada.

Por favor, verifique que a balança está colocada numa posição estável.

Assegure-se que o ecrã mostra 0.0 antes de subir à balança.

1. LO
Quando o ecrã LCD indica "Lo", por favor abra a tampa do compartimento das pilhas e substitua-as.
2. Err
Quando a capacidade máxima é ultrapassada (180Kg) aparecerá no ecrã a expressão "Err".



Utilize este produto somente para o propósito para que foi concebido.
Esta balança é para uso doméstico, qualquer outra utilização pode ser considerado como perigoso e poderá danificar a balança.

Os componentes da caixa, como sacos de plástico ou cartão deverão ser retirados já que podem ser perigosos para as crianças.
Esta balança não deve ser utilizada para pesar substâncias químicas, comerciais ou qualquer tipo similar de produtos.

Nota: para evitar possíveis lesões, não se apoie nas extremidades da plataforma.

De acordo com as orientações europeias 2002/95ce,
Do uso de substância perigosas nos
aparelhos eléctricos, além de desfeito de
resíduos.
O símbolo tachado do container que se
encontra no aparelho indica que o produto
ao final de sua vida útil tem que depositar
num lugar separado dos demais resíduos.
Por conseguinte, o usuário de entregar o
aparelho, quando deixe de se utilizar, ao
centro de recolha selectiva de resíduos

Deve devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo aparelho do mesmo tipo, uma ou outra mudança. A coleta diferenciada da unidade não utilizada para posterior reciclagem, tratamento e resíduos compatíveis com o ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos.

[illegible]